

# *devoLO*

Home Control Détecteur de fumée



---

Premiers pas

## Merci de votre confiance !

Veillez lire les instructions attentivement avant la première utilisation de l'appareil et conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

### Description des symboles



***Remarque très importante dont le non-respect peut entraîner des dommages.***



***Remarque importante dont il est recommandé de tenir compte.***



*Informations et conseils sur les questions de fond et sur la configuration de votre appareil.*

### Utilisation conforme

Utilisez le Détecteur de fumée Home Control en suivant les instructions fournies dans ce manuel et dans l'aide en ligne de Home Control, afin d'éviter d'endommager le matériel ou de vous blesser.

### Conformité CE

**CE16**  
**1772**

Dans les conditions d'emploi prévues, ce produit est conforme aux exigences des directives 2014/53/EU et 2014/35/EU ainsi qu'aux dispositions applicables du FTEG. Il est prévu pour l'exploitation au sein de l'UE, en Suisse et en Norvège. La déclaration de conformité CE est jointe au produit.

## Home Control devolo

Home Control (domotique en anglais) désigne l'ensemble des techniques de commande de l'équipement électrique dans une maison résidentielle. Le système Home Control de devolo utilise la norme radio Z-Wave™.

L'exploitation d'un système Home Control requiert une unité de commande compatible Z-Wave™ telle que la box Home Control de devolo. Le Détecteur de fumée Home Control et tous les autres appareils Home Control sont configurés et utilisés à travers le portail Home Control de la box. Vous accédez à la box Home Control au moyen de l'application **my devolo App** et/ou à l'adresse Web [www.mydevolo.com](http://www.mydevolo.com).

- i** *Les informations sur la mise en service de la box Home Control se trouvent dans le guide d'installation correspondant et/ou dans l'aide en ligne de Home Control.*

### Accès à la box Home Control avec my devolo App (smartphone/tablette)

Accédez à **my devolo App** ➤ **Home Control** et sélectionnez votre **box Home Control**.

### Accès à la box Home Control avec le navigateur Web (PC/ordinateur portable)

Accédez au site [www.mydevolo.com](http://www.mydevolo.com) ➤ **Home Control** et sélectionnez votre **box Home Control**.

- i** *Les informations supplémentaires sur la commande et la configuration de tous les appareils devolo Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*



## Le Détecteur de fumée Home Control

Le Détecteur de fumée Home Control émet une alarme acoustique et optique par voyant DEL, envoie un SMS ou un courriel, ou vous alerte par appli. Grâce à la fonction de notification mobile et simultanée à plusieurs numéros de téléphone mobile et adresses e-mail configurables, vous pouvez aussi réagir immédiatement quand vous êtes en déplacement. En conjonction avec plusieurs autres appareils Home Control, le Détecteur de fumée Home Control peut également allumer la lumière et ouvrir les volets roulants à travers la box. Ce ne sont là que des exemples.



***Les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les pièces de séjour et d'habitation dans presque toute l'Allemagne depuis mars 2013. Les chambres d'enfant, les chambres à coucher et les couloirs servant d'issue de secours doivent en être équipées. Les informations supplémentaires à ce sujet peuvent être consultées par ex. sur [www.rauchmelderpflicht.eu](http://www.rauchmelderpflicht.eu).***



## Consignes de sécurité

**Installez le Détecteur de fumée Home Control de manière fixe au plafond au centre de la pièce ou à au moins 50 cm des parois, des solives ou du mobilier. Le plafond ne doit pas être à une hauteur de plus de 6 m.**

**Installez le Détecteur de fumée Home Control à l'horizontale (plafonds inclinés, mansardes, etc : au maximum 20°).**

**Dans les pièces où l'inclinaison des plafonds est supérieure à  $> 20^\circ$ , des coussins de chaleur peuvent se former au point le plus élevé sous le plafond. Dans ce cas, installez le Détecteur de fumée Home Control à au moins 50 cm et au plus 1 m sous un toit en pente/le faîtage.**

**Installez des Détecteur de fumée Home Control additionnels lorsque les solives présentes sont  $> 20$  cm et si la pièce à surveiller comporte des zones distinctes  $> 36$  m<sup>2</sup>. Lorsque les solives sont  $< 20$  cm, fixez le Détecteur de fumée Home Control au plafond ou sur une solive.**

**Évitez de fixer le Détecteur de fumée Home Control à proximité d'un climatiseur, d'un puits d'aération ou d'autres produits/zones à fort déplacement d'air.**

**N'installez pas le Détecteur de fumée Home Control dans des pièces où le développement de vapeur d'eau, de fumée ou de nuage de poussière est normal (cuisine, salle de bain).**



***Installez plusieurs Détecteur de fumée Home Control dans la même pièce si la surface à surveiller est supérieure à 60 m<sup>2</sup> ou entrecoupée de solives.***

***Si le Détecteur de fumée Home Control est fixé dans une galerie de plus de 2 m de long et de haut avec une surface supérieure à 16 m<sup>2</sup>, un Détecteur de fumée Home Control additionnel sous la galerie est requis.***



***Dans les pièces de plan allongé, le Détecteur de fumée Home Control doit être fixé à 7,5 m au maximum du côté antérieur de la pièce. Si plusieurs Détecteur de fumée Home Control sont installés, l'écart entre les détecteurs ne doit pas être supérieur à 15 m.***

***Ne pas peindre le Détecteur de fumée Home Control ! La peinture bouche les fentes d'aération et les ouvertures d'admission de fumée, et l'appareil ne remplit plus sa fonction.***

***Ne pas tester le fonctionnement du Détecteur de fumée Home Control en tenant une cigarette allumée sous le détecteur ! La fumée de cigarette bouche les fentes d'aération et les ouvertures d'admission de fumée, et l'appareil ne remplit plus sa fonction.***

***Vérifiez régulièrement (env. 1x par mois) que le détecteur de fumée Détecteur de fumée Home Control fonctionne correctement en appuyant sur le bouton de test (voir le chapitre Test d'alarme à la page 12). Vérifiez 1x par an que les fentes d'aération et les ouvertures d'admission de fumée sont exemptes de poussière et de toiles d'araignée. Nettoyez les endroits concernés avec un chiffon sec. Le contact avec l'eau peut endommager le produit.***

***Les détecteurs de fumée doivent être renouvelés après 10 ans !***

***Les piles doivent être renouvelées tous les 2 ans au plus tard !***



## Piles



***N'exposez jamais les piles à des flammes nues ou à une chaleur importante. Évitez l'exposition directe aux rayons de soleil et aux sources de chaleur ! Les piles au lithium risquent d'exploser !***

***Ne laissez pas les piles dans les appareils s'ils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée. Des piles trop vieilles risquent de couler et d'endommager l'appareil !***

***Ne pas utiliser de piles rechargeables !***

***Veillez à respecter la polarité lors de l'introduction des piles. Une mauvaise utilisation de la pile risque d'endommager l'appareil !***

***Après chaque remplacement des piles, vérifiez le fonctionnement correct du détecteur de fumée au moyen du dispositif de contrôle (voir le chapitre Test d'alarme à la page 12).***



***i*** *Le Détecteur de fumée Home Control fonctionne avec une pile lithium CR123 3V usuelle. Les informations sur le remplacement de la pile se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*

## Montage du Détecteur de fumée Home Control



**Utilisez le Détecteur de fumée Home Control uniquement en intérieur.**

- ① Ouvrez le détecteur de fumée en dévissant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'accéder au compartiment à pile.

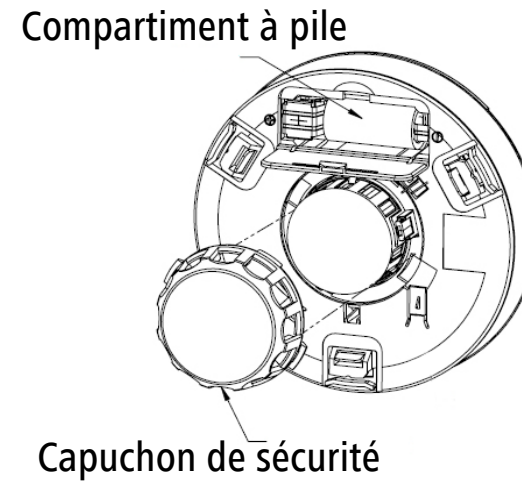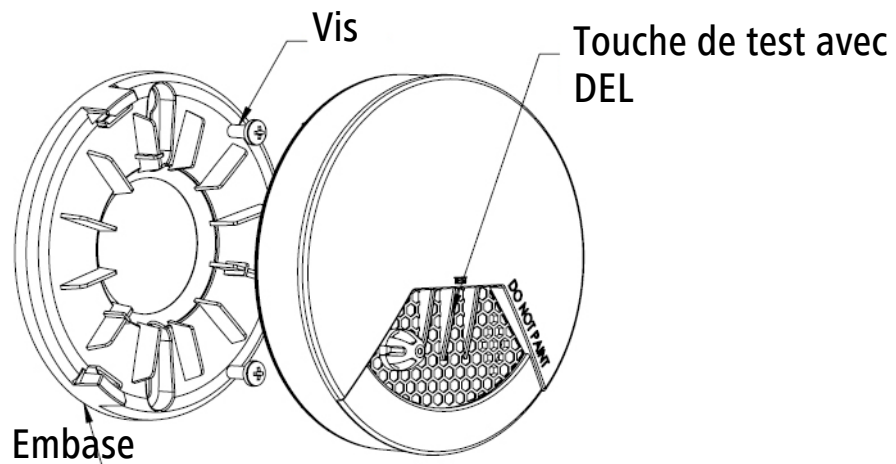



***Assurez-vous de ne pas endommager les conduites de gaz, d'eau ou les câbles électriques posés dans le plafond quand vous effectuez le montage au plafond au moyen des vis. Il y a un risque d'électrocution !***

- ② En utilisant l'embase comme gabarit, percez les trous nécessaires à l'endroit du plafond où vous voulez installer l'appareil et vissez l'embase au plafond.
- ③ Insérez la pile dans le Détecteur de fumée Home Control **en respectant la polarité** (voir le marquage dans le compartiment à pile).



***Quand vous insérez la pile, la clavette de sécurité rouge est repoussée vers le bas sans effort. Cette clavette évite que le compartiment à pile puisse être fermé sans que la pile soit en place.***

- ④ Fermez le compartiment à pile.
- ⑤ Le Détecteur de fumée Home Control est installé correctement si la DEL clignote 1x en jaune après env. 10 secondes et émet un court signal sonore.



***Après chaque remplacement des piles, vérifiez le fonctionnement correct du détecteur de fumée.***

## Connexion du Détecteur de fumée Home Control à l'unité de commande (par exemple la box devolo Home Control)

- ⑥ Si vous utilisez la **box Home Control** de **devolo**, ouvrez son interface utilisateur en suivant les descriptions du chapitre **Home Control devolo** à la page 3 **Home Control**, et sélectionnez **Appareils** ➤ **Ajouter un appareil** ➤ **devolo Détecteur de fumée Home Control**. Suivez les instructions pour vous connecter à votre box Home Control.

*À présent, vous commandez vos appareils confortablement à travers le portail Home Control de la box Home Control.*

*Les informations supplémentaires sur la commande et la configuration de tous les appareils devolo Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*

## Test d'alarme

- ⑦ Appuyez sur le bouton de test sans lâcher jusqu'à ce que la sirène se déclenche et que la DEL rouge clignote.

***S'il n'y a aucune confirmation visuelle ou acoustique pendant le test d'alarme, l'appareil est peut-être défectueux. Adressez-vous à devolo AG en vue du remplacement du Détecteur de fumée Home Control.***

⑧ Pour désactiver l'alarme, lâchez le bouton.



***La sirène émet un son strident et puissant capable d'endommager l'ouïe. Pendant le test, restez à une distance minimale d'au moins 50 cm.***

## Fausse alerte

Le Détecteur de fumée Home Control réduit le risque de fausse alerte au minimum. De la fumée de cigarette qui se propage naturellement dans l'air ne déclenche pas d'alarme. En revanche, l'alarme sera déclenchée si la fumée est soufflée directement dans les fentes d'aération et les ouvertures d'admission de fumée. Les nuages de vapeur et de fumée qui se forment pendant la cuisson des aliments peuvent également déclencher une alarme. Pour cette raison, le Détecteur de fumée Home Control ne doit pas être installé dans la cuisine ou la salle de bain. Lorsque le Détecteur de fumée Home Control déclenche l'alarme, essayez d'abord de localiser un foyer d'incendie. Si vous trouvez le foyer d'incendie ou si l'incendie s'est déjà déclaré, appelez les pompiers.

## Service après-vente et garantie

### **Garantie** : 3 ans

Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service ou pendant la période de garantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le produit devolo. Celui-ci se chargera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo.

Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).

Belgique	+32 280 889 85 *	support@devolo.be
France	+33 826 101 889 *	support@devolo.fr
Suisse	+41 848 220 825 *	support@devolo.ch
Autres pays	+49 241 70 525 18 *	support@devolo.com

\* Vous trouverez des informations détaillées sur les frais de téléphone sur notre site Internet.

## Élimination

Il est interdit de jeter le Détecteur de fumée Home Control et la pile en fin de vie avec les déchets domestiques. À la place, vous pouvez les déposer gratuitement aux points de collecte publics ou chez le revendeur du produit.

## Annexe

Vous trouverez ici des informations supplémentaires sur le détecteur de fumée Home Control.

La version en ligne de la déclaration CE et du descriptif technique se trouvent sur:

[www.devolo.fr/documents/Détecteur-de-fumée](http://www.devolo.fr/documents/Détecteur-de-fumée).

Afin de pouvoir visualiser les documents sur votre PC/ordinateur portable, vous nécessitez un lecteur PDF tel que le lecteur Acrobat Reader offert par Adobe®.

La dernière version du logiciel est disponible en téléchargement sur <https://get.adobe.com/fr/reader/>.

### Caractéristiques techniques

Standard radio	Z-Wave
Fréquence	868,42 MHz 869,85 MHz
Portée	jusqu'à 30 mètres à l'intérieur de la maison, jusqu'à 100 mètres en plein air
Max. puissance d'émission	< 1mW
Utilisation	à l'intérieur de la maison

***devolo***

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

[www.devolo.com](http://www.devolo.com)

44652/0716